



Digital Proportional

V STANK

1/24 RC BATTLE TANK

**СИСТЕМЫ**



Airsoft

- ▶ Передатчик и танк P.2
- ▶ Меры P.3 | P.4
- ▶ предосторожности
- ▶ Быстрый старт P.5 | P.6
- ▶ Функции P.7 | P.8
- ▶ Танковый бой P.9
- ▶ Замена деталей P.11 | P.12
- ▶



M1A2 ABRAMS



LEOPARD 2 A5



LEOPARD 2 A6



TYPE 90



T-72 M1



Infrared

- ▶ Передатчик и танк P.2
- ▶ Меры P.3 | P.4
- ▶ предосторожности
- ▶ Быстрый старт P.5 | P.6
- ▶ Функции P.7 | P.8
- ▶ Танковый бой P.10
- ▶ Замена деталей P.11 | P.12
- ▶

P.13





Нажмите клавишу «пушка» для стрельбы из инфракрасной пушки танка. Выстрел считается как один удар по вражескому танку. В одном бою танк может произвести 40 выстрелов, после чего необходимо выключить и вновь включить танк для возобновления «боезапаса».



10



11

### ● Замена Кварца

#### Пульт управления

Место для кварца расположено на передней панели передатчика. Для смены частоты, смените кварц. Используйте только рекомендованные производителем кварцы, в обратном случае, возможен выход танка и пульта управления из строя.

Модели Танковый бой 1:24 могут работать на 6 разных частотах, что позволяет запускать до 6 танков в одном бою. Используйте только рекомендованные производителем кварцы.



#### Tank

##### M1A2 ABRAMS / LEOPARD 2 / TYPE 90

Разъем для установки кварцев расположен позади башни танка. Пожалуйста, аккуратно поверните башню руками для доступа к разъему кварца. Будьте внимательны, не повредите мелкие части танка.



##### T-72 M1

Извлеките кварц из нижней части башни модели, как показано на рисунке.



##### KV-1 / Pz753(r) / KV-2 / Pz754(r)



##### TIGER I

Вытащите пластиковую заглушку с кварцем из корпуса модели, как показано на рисунке. После этого извлеките из заглушки кварц.



##### M4A3 SHERMAN



##### KING TIGER



## ● Замена гусениц

При ослаблении крепления траков гусениц и любом силовом воздействии на них, произойдет поломка. Немедленно остановите танк, после чего соберите гусеницу вновь, надежно скрепив траки.

M1A2 ABRAMS / LEOPARD 2 / TYPE 90 / T-72M1 / KV-1 / Pz753(r) / KV-2 / Pz754(r) / M4A3 SHERMAN / KING TIGER



Соедините две половины гусеницы, как показано на рисунке и скрепите их "пальцем". Внимание! Не используйте острых предметов для удаления "пальца", скрепляющего траки гусениц.




\* В моделях MS4 Sherman и King Tiger соединяется каждый элемент, как показано на рисунке.


TIGER I





Пожалуйста, соедините все траки, кроме крайних.

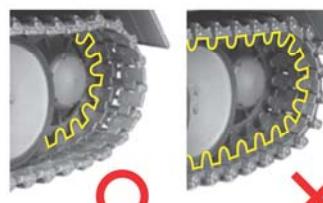


Пожалуйста, будьте внимательны при установке гусениц. Зубья должны быть внутри катков.

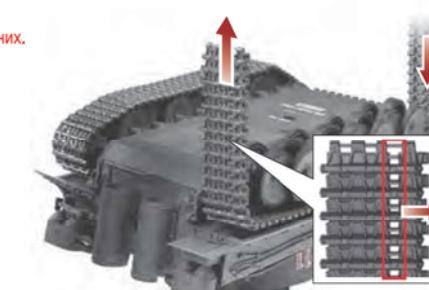

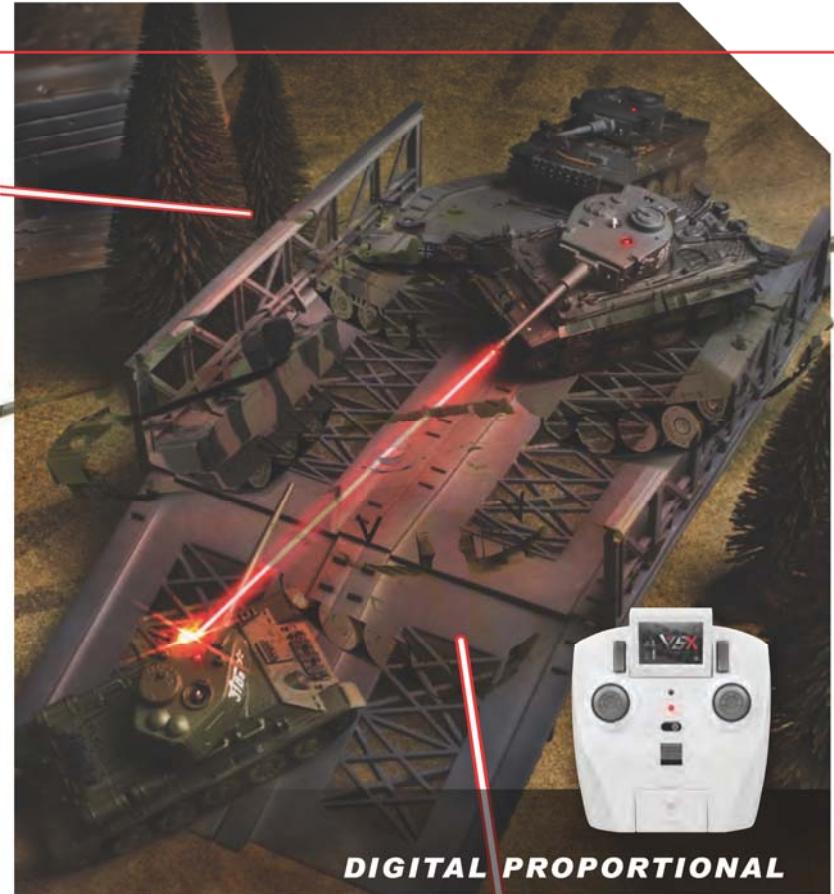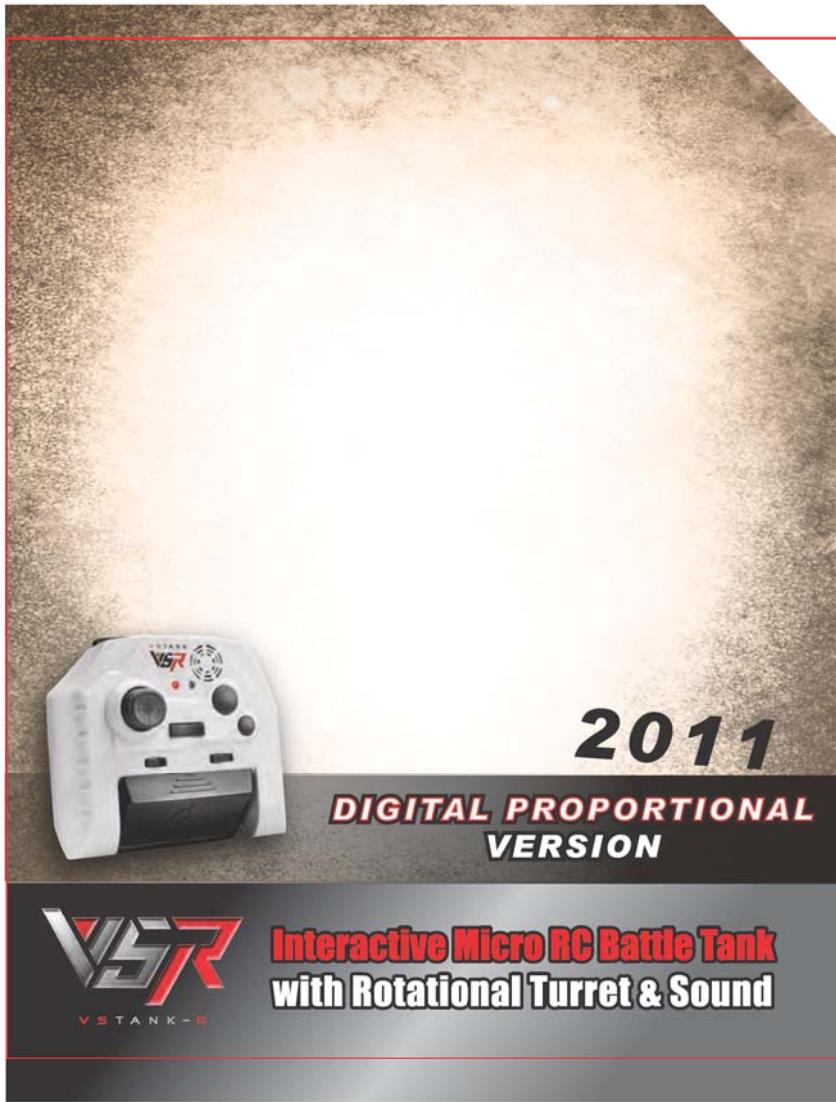

# TRANSMITTER & TANK

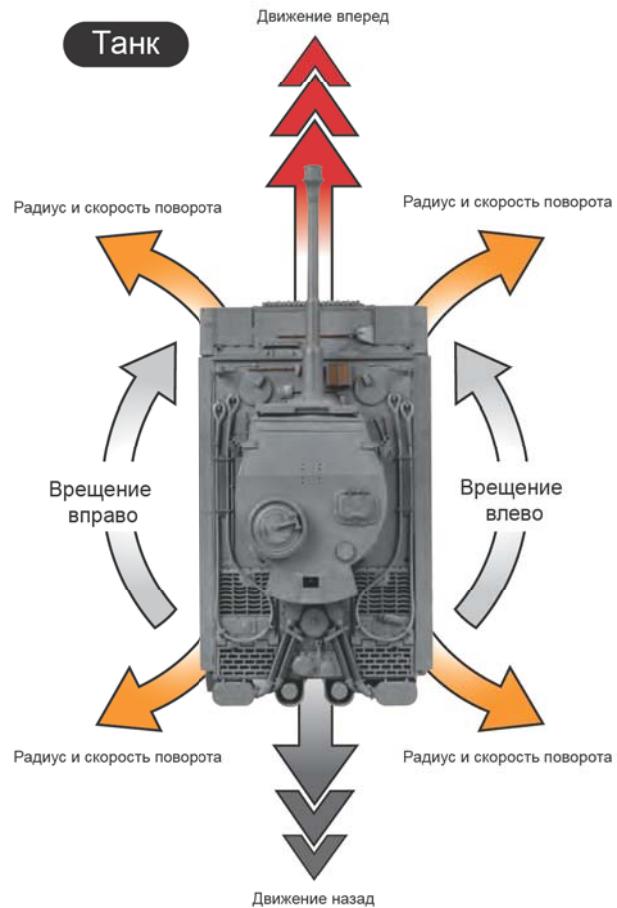



## Пожалуйста, прочтайте внимательно перед использованием

Фирма-продавец не несет ответственности за выход из строя изделия и любые возможные последствия, возникшие в результате самостоятельной сборки, разборки, технического обслуживания и/или предпусковой настройки и обкатки изделия.



Для правильной и безопасной службы изделия, работы по сборке/разборке, настройке элементов модели рекомендуется производить в технических центрах фирмы-продавца.

### Меры предосторожности:

1. Не оставляйте модель под прямым воздействием солнечных лучей.
2. Не помещайте модель под воздействие сильных электромагнитных полей.
3. Не проливайте на модель какую-либо жидкость.
4. Не храните модель в условиях повышенной влажности.
5. Не подвергайте модель сильным ударам и вибрации.
6. Не подвергайте модель воздействию грязи и пыли.
7. Не кладите никаких предметов на модель.
8. Не вносите изменений в конструкцию модели или ее элементов.
9. Не допускайте попадания мелких деталей в дыхательные пути.



10. Пользуйтесь моделью только на свободном пространстве, когда вокруг нет людей.
11. Не используйте ее: на автодорогах, в местах прогулок детей и массового скопления людей, в жилых кварталах и парках, в ограниченном пространстве. Несоблюдение этих указаний может привести к травмам и повреждениям собственности!
12. Всегда проверяйте блоки батарей аппаратуры. В случае разряда батарей передача и прием радиосигнала ухудшается, поэтому Вы можете потерять контроль над своей моделью во время ее запуска. Это также может привести к несчастным случаям.
13. Всегда используйте только свежие элементы питания.
14. При длительном хранении извлекайте элементы питания из танка и пульта управления.
15. При замене батарейных блоков утилизируйте их в соответствии с действующим местным законодательством или сдавайте во вторичную переработку.
16. Имейте в виду, что люди вокруг вас также могут использовать радиоуправляемые модели, никогда не используйте одну и тужа частоту одновременно с кем-то. Сигналы могут смешаться, и Вы потеряете контроль над своей моделью, что также может привести к несчастным случаям.
17. Держите модели танков и аппаратуру управления в местах, недоступных детям.
18. Серия радиоуправляемых моделей боевых машин «Танковый бой» не предназначена для детей младше 8 лет.

**5**

# QUICK START

## 1 УСТАНОВКА АНТЕННЫ


Установите антенну танка, как показано на рисунке.



## 2 УСТАНОВКА БАТАРЕЙ

### ВНИМАНИЕ

Регулярно проверяйте пульт управления или зарядное устройство.  
Не используйте игрушку, если обнаружили какое-либо повреждение до его устранения.

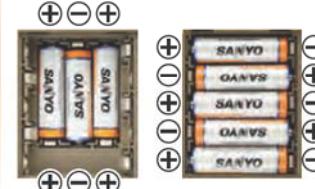**1****2****3****1****2****3**

### Установка/Замена батарей

- Нельзя устанавливать батареи разных типов или новые и уже использованные батареи одновременно.

- Удаляйте разряженные батареи из игрушки.  
- Для корректной работы игрушки, используйте батареи с достаточным зарядом.

### 3 ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИГРЫ



### 4 TURN ON POWER





Для вращения танка вокруг своей оси, поверните джойстик пульта влево или вправо. Также управление танком возможно поворотом джойстика пульта под разными углами.

## УПРАВЛЕНИЕ




Для эффективного и четкого управления VSTank, пожалуйста, держите пульт управления, как показано на рисунке.

## БАШНЯ ТАНКА


### Поворот налево/направо

Нажмите клавишу для поворота башни влево/вправо.  
Башня танка может поворачиваться на 300°.

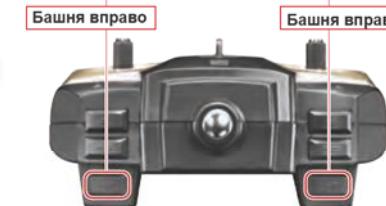

### Орудие вверх/вниз

### Управление орудием

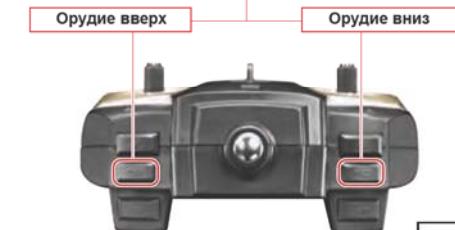



# BATTLE

Серия танков с пневматическим и пушками стреляют шариками 6мм на расстояние до 25 метров. При этом имитируется звук и вспышка выстрела и откат орудия.



Digital  
Proportional



Turret Rotate



Wheel  
Suspension



Up / Down  
Cannon



Airsoft  
BB  
Shooting



Continued  
Motion




Sound Effect



Recoil Action



Нажмите одновременно клавиши «пушка» и «предохранитель» для стрельбы из пневматической пушки.

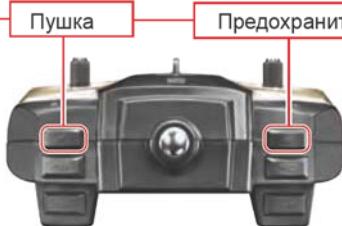



V S T A N K



**Free register at:**

<http://www.vstank.com/vsclub/register.asp>

JOIN VsClub for Free:

- To buy the spare parts with worldwide free ship service
- To receive the latest news of VsTank
- To buy the Exclusive VsClub Limited Edition Item



Join our Facebook page:

<http://www.facebook.com/pages/VsTank/275971577302>

Beginner

Intermediate

Professional



This RC model is suitable for people who are

14 years of age and older. This is not a toy!

Contact Us By [info@Vstank.com](mailto:info@Vstank.com)

POWERED BY: www.VsTANK.COM