


U815

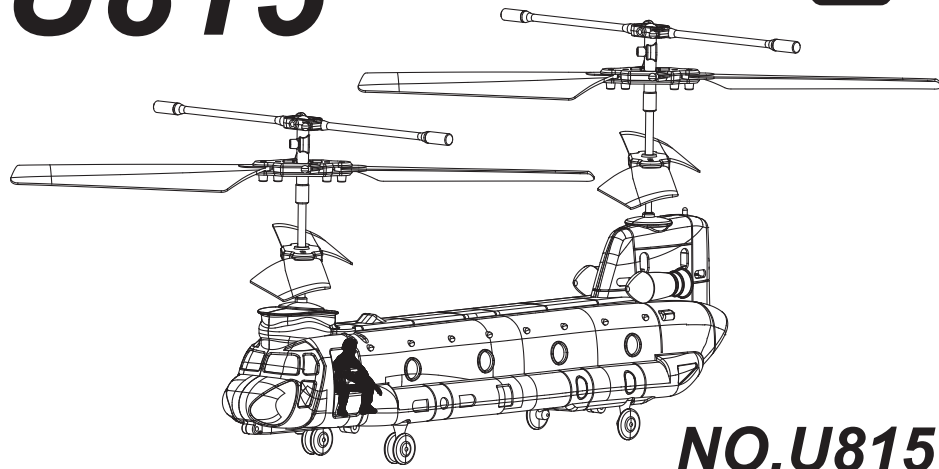


NO.U815

ІНСТРУКЦІЯ


по управлінню радіокерованого вертольота

СПЕЦИФІКАЦІЯ МОДЕЛІ

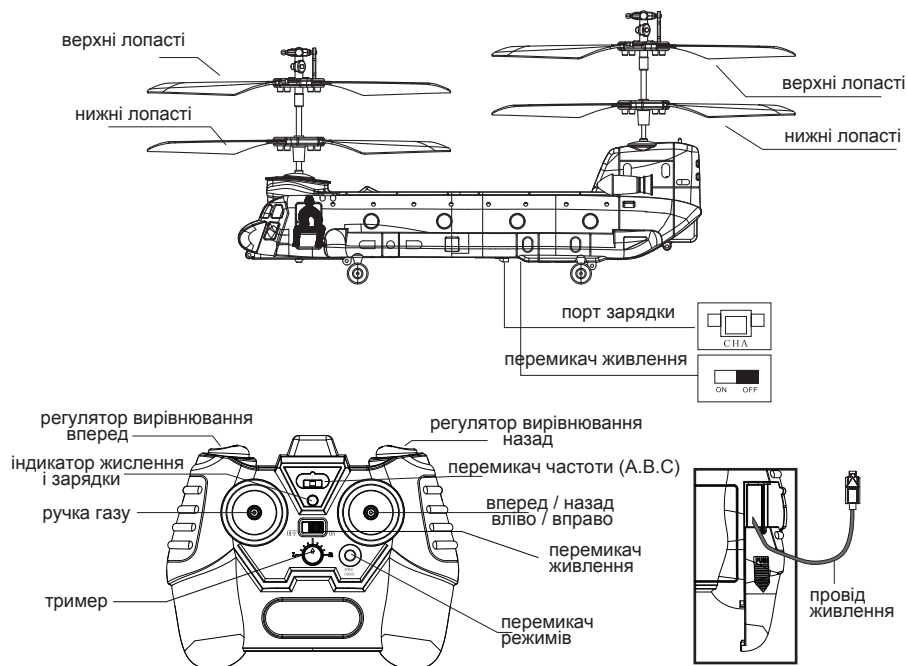

УСТАНОВКА БАТАРЕЙОК І ЗАРЯДКА


установка батарейок в пульт управління (ПУ)

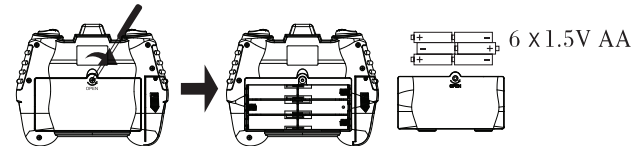


відкрийте кришку відсіку акумуляторів на ПУ і вставте батарейки відповідно полярності. Встановіть кришку відсіку акумуляторів на місце.

зарядка вертольота

A. зарядка від ПУ

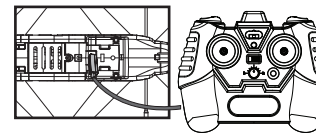

В. зарядка від USB

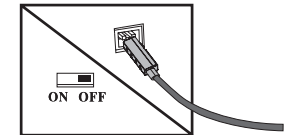


1. Встановіть ричаг живлення на вертольоті в положення "OFF"
2. вставте провід зарядки ПУ в гніздо зарядки на вертольоті. При цьому індикатор ПУ змінить колір з червоного на оранжевий. Час зарядки приблизно 30-40 хв. Коли індикатор ПУ змінить колір з оранжевого на червоний - зарядка завершена.
3. вставте USB провід зарядки в порт комп'ютера, при цьому воно засвітиться. Інший кінець під'єднайте до гнізда зарядки на вертольоті, при цьому індикатор проводу згасне. Час зарядки приблизно 30-40 хв. Коли індикатор зарядного проводу засвітить - зарядка завершена.

ПЕРЕД ПОЛЬОТОМ


1. Включіть ПУ, індикатор живлення на ньому буде моргати. Поверніть ручку газу в найвище положення, а потім в нижнє, при цьому індикатор живлення перестане моргати.
2. Під'єднайте провід акумулятора до квадрокоптера і включіть його.
3. Поставте квадрокоптер на відкрите місце. На ньому буде моргати червоне світло, що індикуює з'єднання апарату з ПУ.
5. Виберіть частоту на ПУ між «А», «В» або «С» і поверніть ручку газу вперед і назад.
6. При спарюванні вертольота з ПУ, світло на платі вертольоту буде світити

Вертоліт має 2 режими управління, для початківців і для досвідчених пілотів. З фабрики по замовчуванню вертоліт налаштований на режим для початківців. Щоб переключити апарат в режим для досвідчених пілотів, натисніть кнопку, що знаходиться з правою нижньої сторони ПУ.

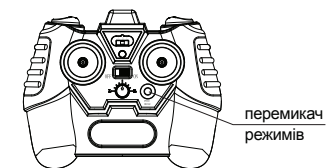


Вверх, вниз, зависання

Якщо повернути праву ручку ПУ (газ) вверху, вертоліт полетить вверху, якщо ручку переміщати вниз - буде опускаться

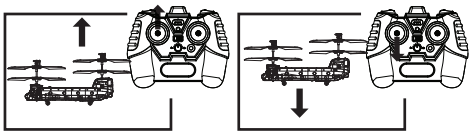

Повороти за/проти год.стрілки

Утримуйте вертоліт на висоті. Поверніть ручку руля вліво щоб вертоліт повертався проти годинникової стрілки або вправо – за годинниковою стрілкою.

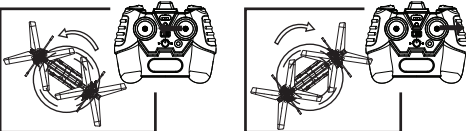

Застереження використання:


- Гра під відкритим яскравим сонячним промінням може ускладнювати управління вертольотом.
- Не накривайте LED передавач на вашому ПУ, щоб не шкодити передачі сигналу.
- Не наклеюйте будь-які інші наклейки на вертоліт так як це може зашкодити отриманню сигналу.
- Літаючі іграшки вимагають мінімізувати їх масу, тому мателірали, з яких виготовлений вертоліт при необережному використанні можуть бути зламані.

Середовище для польотів:

1. літайте в середовищі без вітру.
2. рекомендуємо літати у великому просторому приміщенні розміром 6 * 6 * 3 м .
3. безпека гри: рекомендуємо грати в приміщеннях без працюючих кондиціонерів, фенів, люстр чи інших небезпечних предметів.


Вперед

Якщо повернути праву ручку ПУ вверху, ніс вертольота нахилиться вниз і він полетить вперед.

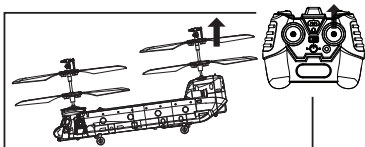


Назад

Якщо повернути праву ручку ПУ вниз, ніс вертольота підніметься вверху і він полетить назад.


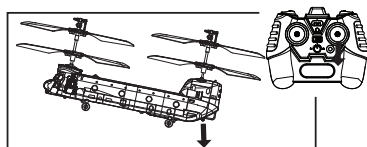


Якщо вертоліт крутиться під час польоту, скористайтесь тримером руля для вирівнювання.



Повільно поверніть ручку газу вверху і після злету вертольоту зверніть увагу на його баріцентр. Якщо вертоліт помітно гойдає взад / вперед, як зображено на мал., збалансуйте його за допомогою регуляторів вирівнювання

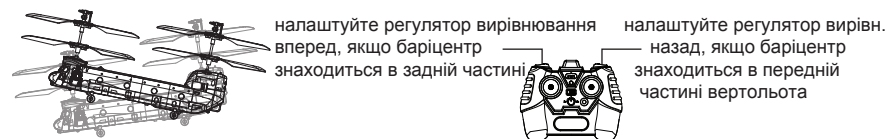

Якщо вертоліт крутиться під час польоту, стабілізуйте його за допомогою тримера:

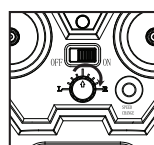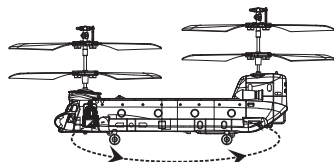

якщо вертоліт крутиться проти годинникової стрілки, повільно покрутіть тример за годинниковою стрілкою, поки він не перестане крутитися

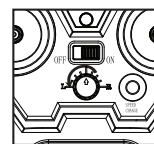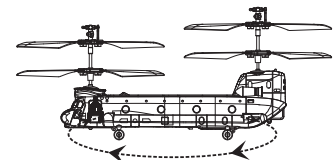


якщо вертоліт крутиться за годинниковою стрілкою, повільно покрутіть тример проти годинникової стрілки, поки він не перестане крутитися

запасні частини


Замовляйте запасні частини у локального дистриб'ютора за кодом товару




U815-01
Airframe

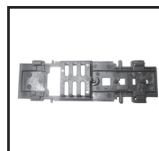


U815-02
Base

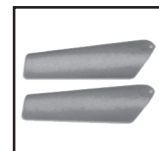


U815-03
Upper rotor blade

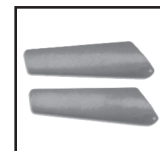


U815-04
Lower rotor blade

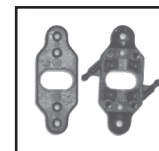


U815-05
Upper rotor blade clamp

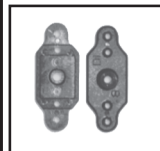


U815-06
Lower rotor blade clamp

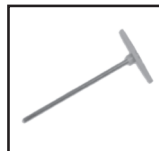


U815-07
Gear A

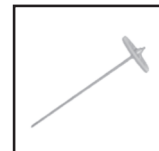


U815-08
Gear B

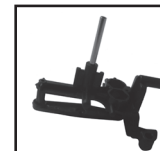

U815-09
Front main frame

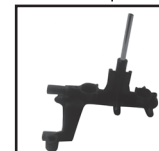

U815-10
Rear main frame

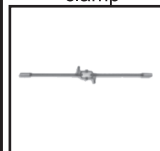

U815-11
Balance bar




U815-12
Landing skids



U815-13
Link rod




U815-14
Missile

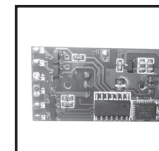

U815-15
PCB box




U815-16
Motor for upper rotor

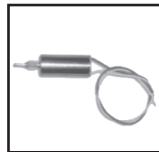

U815-17
Motor for lower rotor



U815-18
Connecting pipe

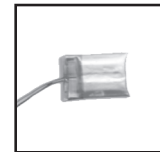

U815-19
Battery pack



U815-20
USB charge line